ViewSonic™

VMP73

Network media player

- User Guide
- Guide de l’utilisateur
- Guía del usuario
- Bedienungsanleitung
- Guida dell’utente
- Podręcznik użytkownika
- Руководство пользователя
- Användarhandbok
- 使用手冊

Model No.: VS13410

Informazioni sulla conformità

Conformità CE per i paesi Europei

Il dispositivo è conforme alla Direttiva EMC /108/EC e alla Direttiva sul Basso Voltaggio 2006/95/EC.

Le informazioni di seguito riportate sono valide esclusivamente per gli Stati membri dell'Unione Europea:

Il simbolo che appare a destra ottempera alla Direttiva 2002/96/CE "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)".
Gli apparecchi che recano questo simbolo non devono essere smaltiti come rifiuti urbani, bensì per mezzo dei sistemi di resa/raccolta disponibili nel proprio Paese in ottemperanza alle leggi locali.

Se le batterie, gli accumulatori e le batterie a celle incluse in questa attrezzatura, riportano il simbolo Hg, Cd, or Pb, significa che la batteria contiene una percentuale di metallo pesante superiore a: 0,0005% di Mercurio, 0,002% di cadmio e 0,004% di piombo.

Dichiarazione di conformità RAEE

Questo prodotto è stato progettato e prodotto in conformità alla Direttiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed è inteso per adeguarsi ai valori massimi di concentrazione redatti dal TAC (Technical Adaptation Committee) Europeo, come riportato di seguito:

Sostanza	Concentrazione massima proposta	Concentrazione effettiva
Piombo (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercurio (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmio (Cd)	0.01%	< 0.01%
Cromo esavalente (Cr^{6+})	0.1%	< 0.1%
Difenile polibromurato (PBB)	0.1%	< 0.1%
Etere di difenile polibromurato (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Alcuni componenti dei prodotti sopra elencati sono esenti in base all'Allegato della Direttiva RAEE, come segue:

Esempi dei componenti esenti sono:

1. Il mercurio delle lampade compatte fluorescenti ed in altre lampade non specificatamente menzionate nell'Allegato della Direttiva RAEE non deve eccedere i 5 mg per ampada.
2. Il piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, dei componenti elettronici, dei tubi fluorescenti e delle parti elettroniche di ceramica (e.g. dispositivi piezoelettrici).
3. Il piombo di tipi di saldatura ad alte temperature (i.e. leghe a base di piombo che contengono 85% o più del peso in piombo).
4. Piombo come elemento di lega: acciaio fino al 0,35% del peso in piombo, alluminio fino al 0,4% del peso in piombo, lega di rame fino al 4% del peso in piombo.

Informazioni Copyright

Copyright © ViewSonic Corporation, 2010. Tutti i diritti riservati.
Declinazione di responsabilità: ViewSonic Corporation non potrà essere ritenuto responsabile per danni causati da errori o omissioni di natura tecnica o legati ai contenuti in questo manuale, né per danni accidentali o consequenziali al montaggio del materiale, o derivanti dall'utilizzo di questo prodotto.
Per migliorare la qualità del prodotto, ViewSonic Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche del prodotto senza preavviso. Le informazioni di questo documento potranno essere soggette a modifiche senza preavviso.
È vietata la copia, riproduzione o diffusione tramite qualsiasi mezzo, a qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta da parte di ViewSonic Corporation.

Per i vostri archivi

Nome prodotto:	VMP73 ViewSonic Network Media Player
Modello numero:	VS13410
Documento numero:	VMP73_UG_ITL Rev. 1A 02-02-10
Numero seriale:	_____
Data dell'acquisto:	_____

Smaltimento del prodotto

ViewSonic si impegna a rispettare l'ambiente. Lo smaltimento del prodotto deve avvenire in modo corretto. Rivolgersi all'autorità di competenza per lo smaltimento corretto del prodotto.

Istruzioni di sicurezza

Questo prodotto è stato progettato e costruito per garantire la sicurezza personale. Tuttavia un utilizzo improprio può creare rischi di elettrocuzione o incendio. Attenersi alle seguenti istruzioni durante l'installazione, l'uso e la manutenzione, così da rispettare tutte le precauzioni di sicurezza di questo strumento e dei relativi accessori.

Avviso sull'alimentazione

- Sulla parte esterna del trasformatore (in dotazione) c'è un'etichetta che indica l'alimentazione corretta per l'apparecchio. Usare il prodotto solo se collegato a una rete elettrica con la frequenza e la tensione indicate sull'etichetta del prodotto. Un'alimentazione non corretta può provocare elettrocuzioni o incendi. Se non si è certi del tipo di alimentazione a disposizione, consultare il rivenditore o l'azienda locale di fornitura elettrica.

- Usare solo il cavo elettrico e il trasformatore forniti dal produttore. I componenti interni possono danneggiarsi se si utilizza un differente trasformatore per alimentare il prodotto. Per evitare i rischi di elettrocuzione e incendio, collegare con molta attenzione la spina alla presa e verificare che sia saldamente inserita. Qualora la spina non fosse adatta alla presa, prendere contatti con un elettricista per sistemare le prese.

- Non sovraccaricare i circuiti elettrici, le prolunghe o le prese in quanto si potrebbero causare incendi o folgorazioni. Inoltre, per prevenire danni al cavo elettrico, sistemare tutti i cavi in modo tale che non ci si cammini sopra. Non posizionare oggetti sui cavi.

- Collocare il prodotto in un luogo abbastanza vicino alle prese elettriche, dove il cavo elettrico sia facilmente accessibile per essere scollegato dalla presa.

Avvisi sull'utilizzo

- Per ridurre il rischio di elettrocuzioni, non rimuovere il coperchio né tentare di smontare il prodotto. All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Fare riferimento al personale di servizio qualificato per tutta l'assistenza.

- Proteggere il prodotto da oggetti estranei. Non spingere oggetti di alcun tipo all'interno di questo prodotto attraverso gli slot della struttura, in quanto essi potrebbero toccare punti di voltaggio pericolosi o cortocircuitare parti provocando folgorazioni o incendi.

- Non esporre a liquidi, pioggia o umidità.

- Questo prodotto ha aperture di ventilazione che lo proteggono dal surriscaldamento. Non bloccare o coprire tali aperture. non installare l'apparecchio accanto a fonti di calore come radiatori, termoconvettori, stufe o qualsiasi altra fonte di calore.

- Prima di pulire il prodotto, accertarsi che il cavo elettrico sia già stato scollegato dal circuito elettrico. Usare solo un panno umido per pulire il prodotto, senza detergenti liquidi o spray.

- In caso di temporali o quando il prodotto rimane inutilizzato per periodi di tempo prolungati, scollegare il cavo elettrico dalla presa. In questo modo si eviteranno danni al prodotto a causa di fulmini e sovraccarichi energetici.

Avvisi sulla manutenzione

- Fare riferimento al personale di servizio qualificato per tutta l'assistenza. Per i danni che richiedono assistenza, scollegare prima il cavo dalla presa di alimentazione, quindi contattare il proprio rivenditore o il personale dedicato all'assistenza per ottenere un supporto per le seguenti condizioni:
  - Danni al cavo elettrico, al trasformatore o alla spina.
  - Ingresso di liquidi nel prodotto.
  - Urto di oggetti pesanti contro il prodotto o cadute a terra, oppure danni al coperchio del prodotto.
  - Esposizione del prodotto ad acqua o pioggia.

- Malfunzionamento del prodotto dopo aver seguito le normali istruzioni per l'uso.

- Cambio di prestazione del prodotto.

Attenzione
Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto.
Smaltire le batterie usate in base alle istruzioni.

Avviso sul copyright

- Nessuna parte di questo manuale utente può essere copiata, tradotta o riprodotta, anche in forma elettronica, senza il permesso scritto del titolare del copyright. Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire l'accuratezza e la completezza del presente documento. Tuttavia, dato che lo sviluppo continuativo è in costante miglioramento, le capacità dei nostri prodotti e il contenuto descritto nel presente manuale può essere modificato in qualsiasi momento, non possiamo garantire la precisione dei contenuti del documento. Non ci prendiamo la responsabilità di errori, omissioni o modifiche future. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 dei Regolamenti FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:
(1) Questo dispositivo potrebbe causare interferenze dannose.
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare funzionamenti indesiderati.

Avviso sulla licenza e riconoscimento del marchio di fabbrica
Dolby Digital:
Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.

"HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing LLC."

Indice

1 Introduzione 1

Contenuto della confezione 1

Specifiche 2

Vista frontale 3

Vista posteriore 3

Telecomando 4

2 Installazione 5

Collegamenti dei cavi 5

Collegamenti a internet 5

Collegamento dei dispositivi USB 6

Connessione del cavo di alimentazione 7

Accendere l'ingresso / alimentazione TV 7

3 Connessioni di rete 8

Configurazione della rete cablata 9

Condivisione file (NAS semplice) 10

Configurazione della condivisione file 11

4 Riproduzione multimediale 15

Riproduzione video 17

Riproduzione musica 18

Riproduzione foto 19

5 Funzioni aggiuntive 20

Download Torrent 20

Flickr 21

6 Copia di file 22

7 Configurazione 23

Audio 23

Video 24

Sistema 25

Altro 25

8 Risoluzione dei problemi 26

1 Introduzione

Il PRODOTTO è un lettore e uno streamer multimediale ad alta definizione che si collega a dischi rigidi esterni USB e alla TV HD così da portare i contenuti di intrattenimento del PC e di internet nel soggiorno della propria casa. IL PRODOTTO è anche un downloader BitTorrent con motore BitTorrent integrato. Può scaricare file multimediali nei dischi rigidi USB collegati corrispondenti ai seed BitTorrent già salvati nell'unità USB. Ora la riproduzione e il download dei vostri file multimediali non richiede più l'uso di un PC. Il dispositivo supporta la maggior parte dei formati video/audio/immagine, così non sarà più necessario convertire i file scaricati in altro formato. È possibile collegare i propri dispositivi USB al PRODOTTO per riprodurre la musica, i film e le immagini sulla TV, seguendo i semplici menu a video. IL PRODOTTO può anche accedere alle cartelle condivise dei PC remoti mediante la rete locale e riprodurre i file multimediali digitali sulla TV. Supporta la riproduzione multimediale ad alta definizione con uscita HDMI.

Contenuto della confezione

Accertarsi che nella confezione del PRODOTTO siano contenuti i seguenti elementi. IL PRODOTTO potrebbe non essere compatibile con alcuni accessori prodotti da altri produttori. Consigliamo vivamente di usare solo gli accessori specifici che suggeriamo.

- Trasformatore CA
- Telecomando
- 2 batterie (AAA)
- Manuale d'istruzioni
- Cavo HDMI
- Guida rapida

Specifiche

Interfacce		
Uscita video	HDMI、Composite Video	
Uscita audio	Audio L/R、S/P DIF (ottico)	
Trasferimento dati	e-SATA、USB X 2、porte Ethernet	
Specifiche generali		
Formati multimediali supportati	Video	MPEG1 (AVI/MKV/TS/DAT/MPG/MPEG/VOB)
		MPEG2 (MKV/DAT/MPG/MPEG/VOB/ISO/IFO/TS/TP) /M2TS
		MPEG4 (AVI/MP4/MKV/MOV/WMV/ASF)
		DivX 3/4/5/6、Xvid (AVI/MKV/MP4/MOV)
		H.264/AVC (TS/AVI/MP4/MKV/MOV/FLV)/M2TS
		VC-1 (TS/AVI/ASF/WMV)/M2TS
		WMV9 (ASF/WMV)
		Real Video 8/9/10 (RM/RMVB)
	Audio	MP3、MPEG Audio、Dolby Digital、DTS 、WMA、PCM、LPCM、ADPCM、FLAC、WAV、AAC、RA、OGG、MKA
	Foto	HD JPEG、GIF、PNG、BMP、TIF、TIFF
	Sottotitoli	SRT、SMI、SUB、SSA、IDX+SUB
	Sistemi file per dispositivi HDD	EXT3、NTFS、FAT16/32、HFS+
Decodifica	Fino a 1080p (RMVB fino a 720p)	
Uscita	Fino a 1080p	
Alimentazione elettrica	Tensione in ingresso 100~240 V ±10% / 5V @ 3A	

Vista frontale

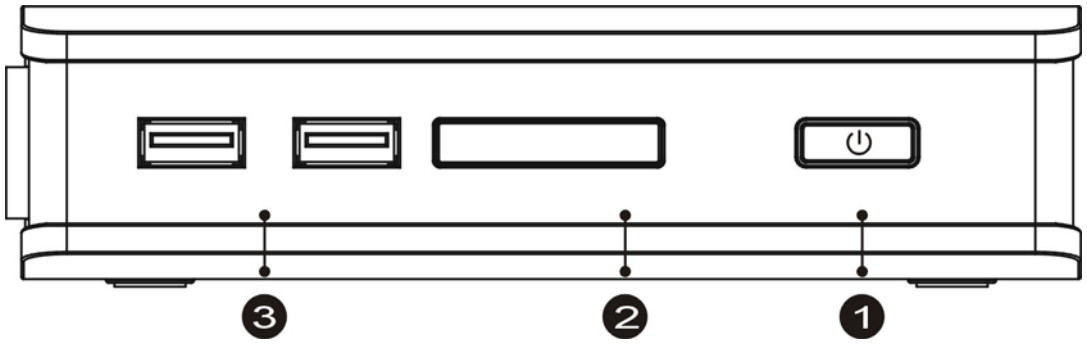

①	Alimentazione	Premere per accendere VMP73 mini.
②	LED di rete	Il LED lampeggia quando VMP73 mini accede alla rete.
③	Porta USB	Inserire i dispositivi USB come dischi rigidi, videocamere e fotocamere nelle porte USB.

Vista posteriore

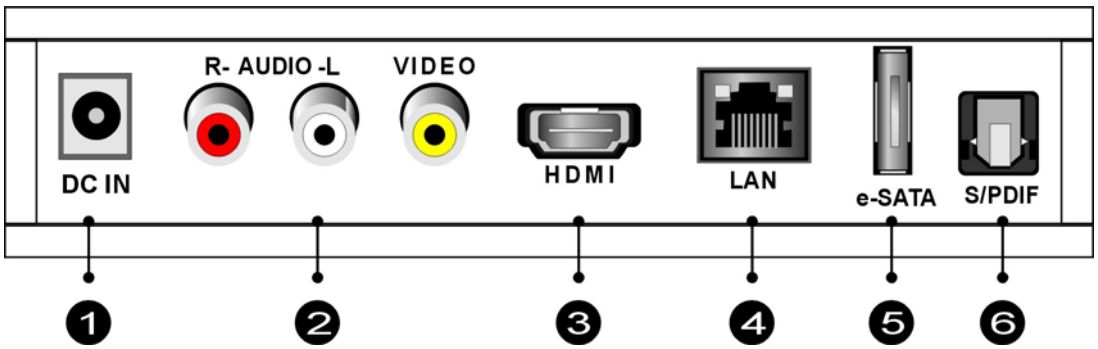

①	Ingresso CC	Si collega all'uscita CC del trasformatore.
②	AUDIO L/R/ VIDEO	Si collega al display con i jack VIDEO IN/ AUDIO L/R IN sul display utilizzando i cavi VIDEO (giallo) / AUDIO L (Bianco) / R (rosso).
③	Uscita HDMI	Serve a collegare il jack HDMI sul monitor; un cavo singolo trasmette sia i dati audio che video.
④	LAN	Collegamento ad una rete Ethernet RJ-45 10/100. Non compatibile con la linea telefonica.
⑤	e-SATA	Inserire i dispositivi e-SATA come dischi rigidi, videocamere e fotocamere nelle porte e-SATA.
⑥	S/PDIF	Effettua la connessione a un display VMP73 mini dotato di porta audio ottica digitale, usando un cavo audio ottico digitale (detto anche S/PDIF).

Telecomando

ALIMENTAZIONE	Premere per accendere IL PRODOTTO; premere di nuovo per passare alla modalità stand-by.
MUTO	Premere per escludere l'audio.
Pulsanti numerici	Tasti numerici da 0 a 9 per la selezione delle opzioni desiderate.
VAI A	Selezione del capitolo video/film e del punto preciso
	Visualizza le informazioni dei file multimediali mentre si è in modalità riproduzione.
INDIETRO	Ritorna alla visualizzazione precedente.
VOL + / -	Aumenta/diminuisce il volume.
CAN + / -	Tastiera riservata per ulteriori applicazioni.
INIZIO	Richiama il menu a video principale.
RIPETI A-B	Premere una volta per contrassegnare il punto A desiderato per la ripetizione; premere di nuovo per contrassegnare il punto desiderato B per la ripetizione, premere ancora per disattivare la funzione.
RIPETI	Abilita/disabilita la ripetizione della riproduzione video.
ANGOLO	Scambia gli angoli di visualizzazione del DVD.
MENU DVD	Mostra menu DVD.
	Servono a spostarsi attraverso le schermate dei menu o le librerie multimediali.
OK	Per confermare o selezionare.
ASPETTO	Regola il formato
CONFIGURAZIONE	Entra nel menu di configurazione
SOTTOTITOLI	Cambia i file dei sottotitoli.
	Riproduce/mette in pausa il file selezionato.
	MULTI FUNZIONE: Fare riferimento alle istruzioni a video.
	Ritorna al file precedente. / Va al file successivo.
	Arresta la riproduzione e torna alla schermata precedente.
	Riproduce i film al rallentatore.
L/R	Abilita/disabilita altoparlante di sinistra/destra.
AUDIO	Scambia le uscite multilingue.
ZOOM	Zoom del video o dell'immagine visualizzata.

2 Installazione

Collegamenti dei cavi

Abbinare i cavi alle connessioni della TV o del monitor. Le scelte di connessione includono:

HDMI	Per le uscite audio e video
Cavo RCA	Per il video composito (giallo) e l'audio stereo (bianco e rosso)
S/PDIF	Per l'uscita audio

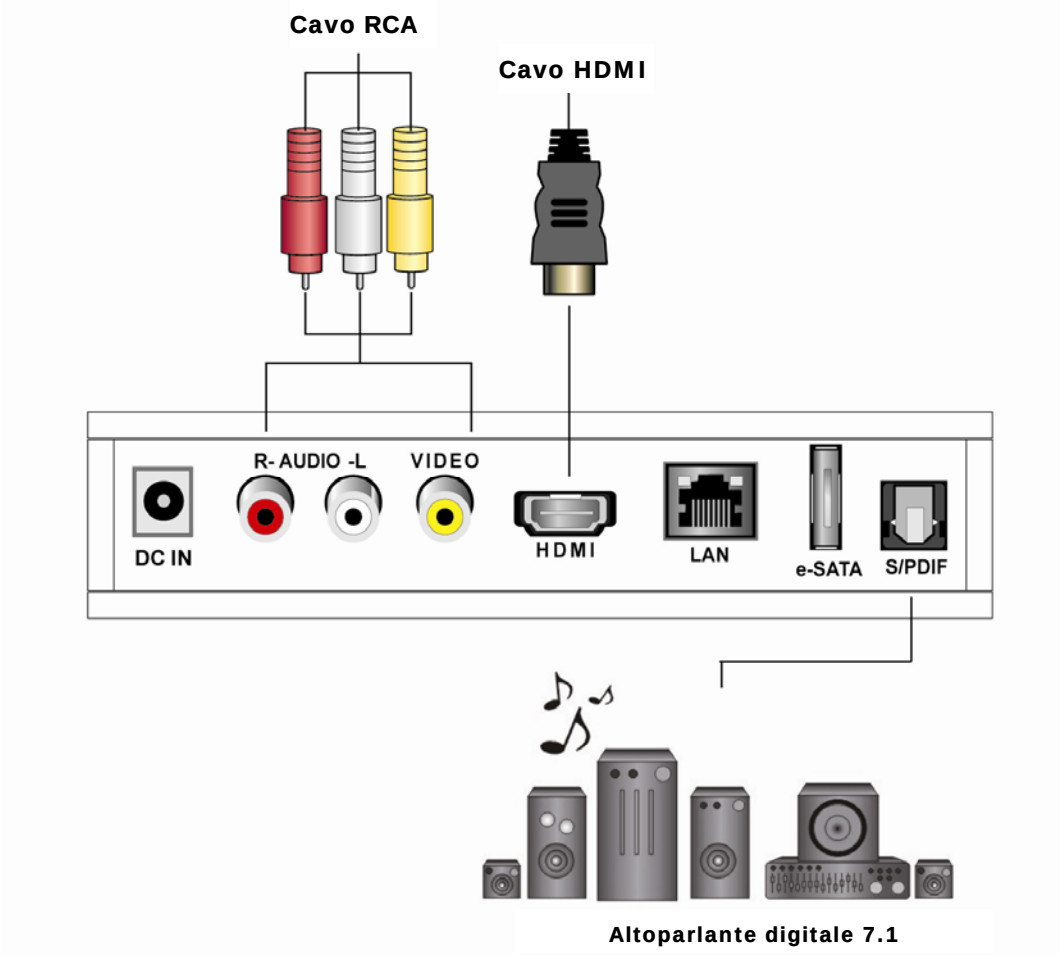

Collegamenti a internet

Collegare IL PRODOTTO alla rete domestica mediante la LAN cablata.

Inserire il cavo Ethernet nel jack “LAN” che si trova sul pannello posteriore del PRODOTTO, per le connessioni Internet cablate. IL PRODOTTO rileverà automaticamente la rete.

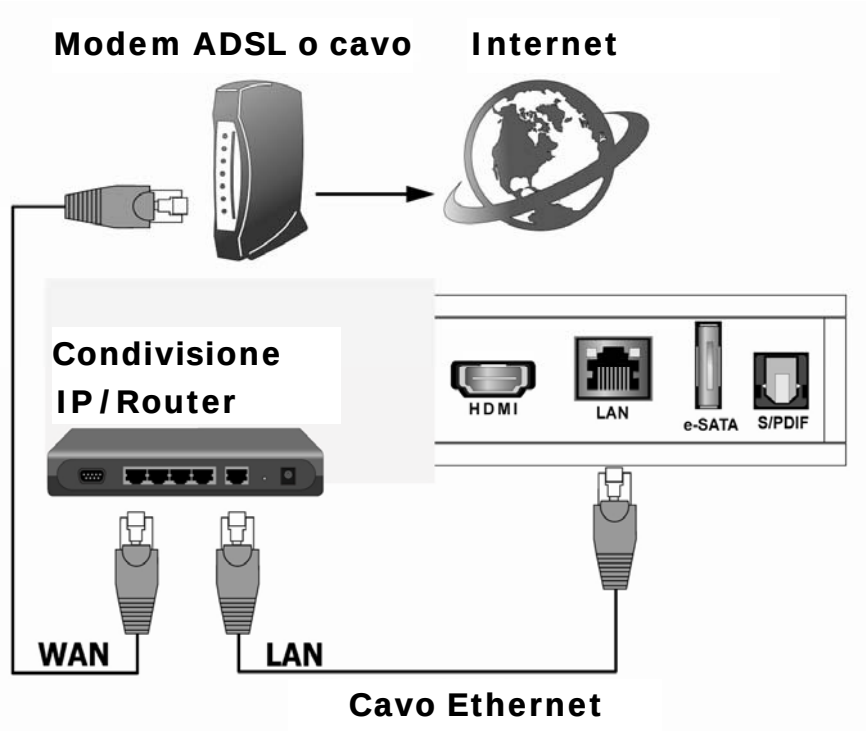

Collegamento dei dispositivi USB

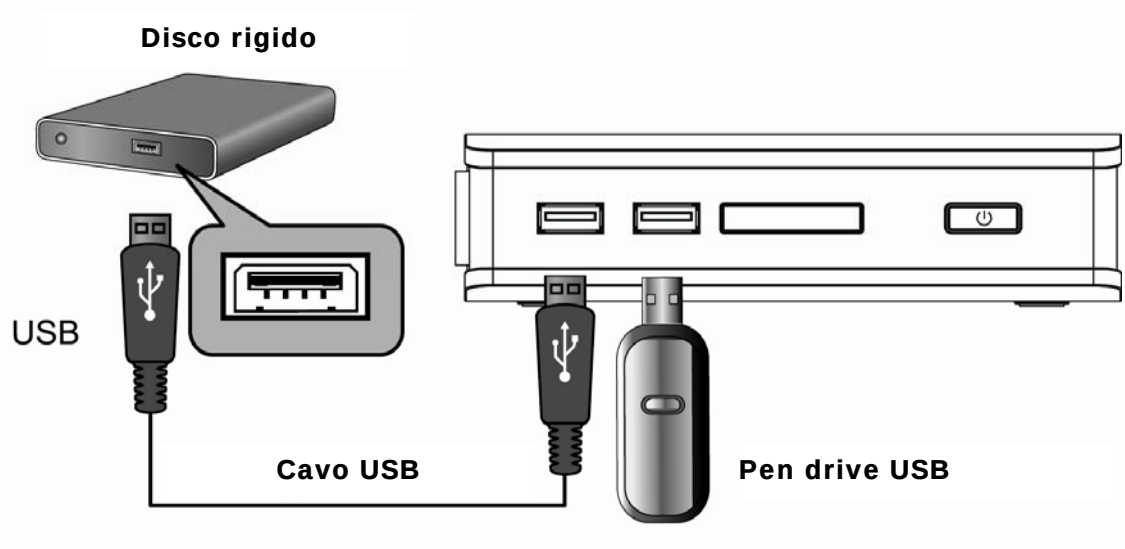

Connessione del cavo di alimentazione

Inserire una estremità del cavo elettrico sul retro del PRODOTTO e l'altra estremità in una presa. IL PRODOTTO si avvierà automaticamente senza dover premere qualsiasi altro pulsante, una volta connessa l'alimentazione.

Accendere l'ingresso/alimentazione TV

Una volta scelto il video desiderato e la connessione audio sarà necessario selezionare l'ingresso video adeguato usando il telecomando per la visualizzazione TV/monitor in modo da passare all'uscita video corrispondente, mediante il pulsante **Input/Source (ingresso/sorgente)** sul telecomando.

3 Connessioni di rete

▲ **<u>Connessioni di rete</u>**: Necessarie solo quando si utilizzano esclusivamente le funzioni “File multimediali sul PC” e “Download Torrent”

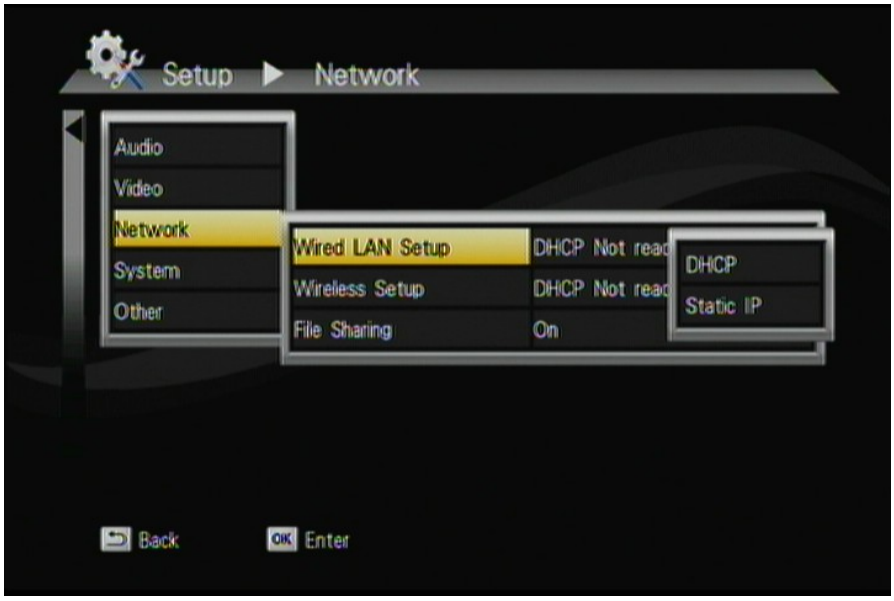

Se gli apparecchi della rete cablata, come il router di condivisione IP o l'AP (Access Point) usano il protocollo DHCP oer assegnare gli indirizzi IP, come impostazione predefinita, IL PRODOTTO richiederà l’IP in automatico e le altre informazioni correlate per la configurazione del PRODOTTO in rete in modalità **DHCP** (in **Setup (Configurazione) > Network (Rete) > Wired (Cablata).** Se la rete non dispone di un server DHCP, passare in modalità **Static IP (IP Statico)** (in **Setup (Configurazione) > Network (Rete) > Wired (Cablata))** e configurare manualmente i vari paragrafi.

Configurazione della rete cablata

> DHCP

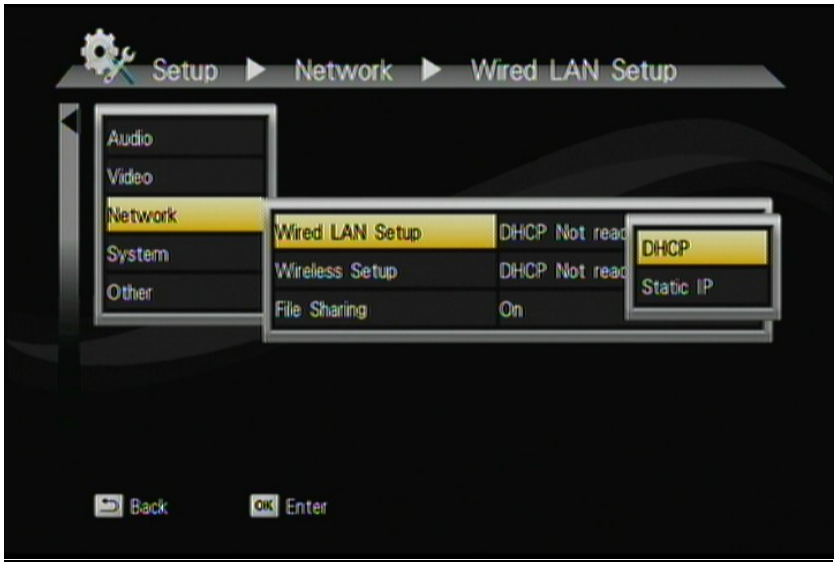

+ OK	Per accedere a "Setup" (Configurazione) sul menu principale. Selezionare “Network” (Rete).
	Selezionare “Wired” (Cablato) sul menu Network (Rete). Selezionare “DHCP”.
+ OK	Per implementare le impostazioni di rete DHCP. IL PRODOTTO riceverà automaticamente il suo indirizzo IP da un server DHCP integrato nell’access point o nel router per condivisione dell’IP.

> IP statico

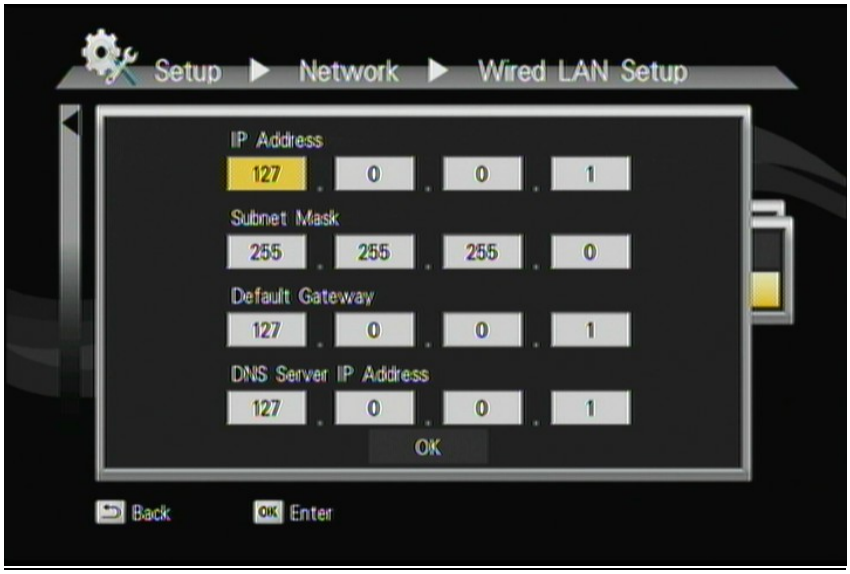

	Selezionare “Wired” (Cablato) sul menu Network (Rete). Selezionare “Static IP” (Indirizzo IP statico).
+	Inserire i valori di **Ip Address (Indirizzo IP), Subnet mask, Gateway** e **DNS** nelle rispettive caselle.

PS: Richiedere le informazioni relative a questi valori di configurazione al proprio ISP (Internet Service Provider).

Condivisione file (NAS semplice)

Questa funzione consente di usare IL PRODOTTO come un dispositivo NAS semplice: è possibile accedere alle cartelle che si trovano nel PRODOTTO per la visualizzazione, per rinominarle, spostarle ed eliminarle mentre si è in rete con il proprio computer remoto.

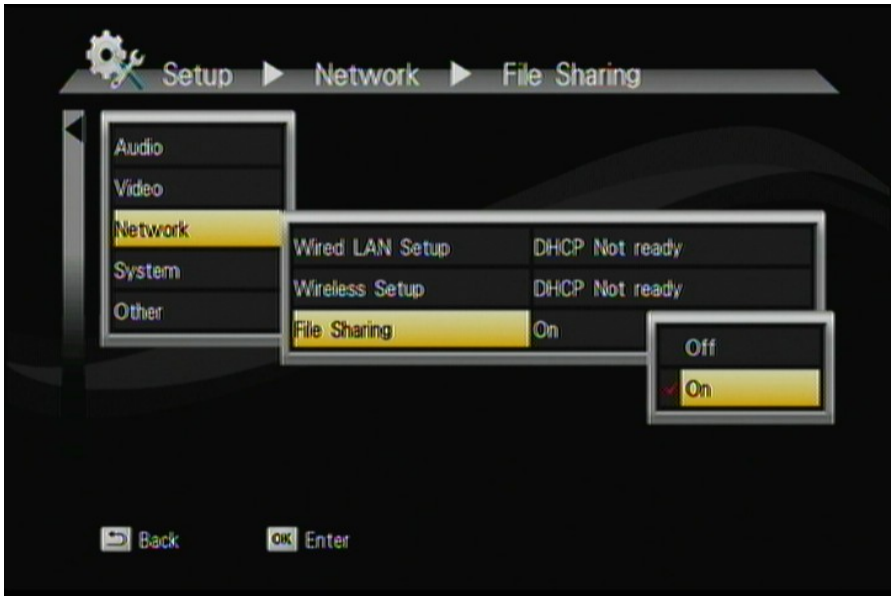

Configurazione della condivisione file

Per attivare questa funzione accertarsi che:

- IL PRODOTTO sia collegato alla rete;
- La rete sia stata configurata correttamente. Per ulteriori informazioni relativamente a questa parte, fare riferimento alla “Fase 2” nella sezione “Configurazione del PRODOTTO” e “Rete" sotto "Menu configurazione".

Per consentire al PRODOTTO di accedere alle cartelle del computer, è necessario:
1) che IL PRODOTTO sia già collegato alla rete
2) designare le cartelle/i file del PC come risorse condivise.

Fare riferimento al sito web ufficiale di Microsoft: http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking/setup/homenet.mspx per consultare il processo iniziale e dettagliato sulla configurazione della rete domestica in Windows XP. Per consentire al PRODOTTO di accedere alle cartelle condivise sul PC remoto, fare riferimento alle seguenti istruzioni.

Fase 1: Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella da condividere e selezionare **Sharing and Security (Condivisione e sicurezza).**

Fase 2: Se questa è la prima volta che si intende condividere una cartella, Windows XP visualizzerà un messaggio di avviso in cui consiglia l’utilizzo della Installazione guidata rete per motivi di sicurezza. Scegliere se usare la procedura guidata o se farlo da soli. XP visualizzerà un altro avviso. Se si desidera avere il proprio firewall abilitato, selezionare **Use the wizard to enable file sharing (Usare la procedura guidata per abilitare la condivisione file).** Altrimenti selezionare **enable file sharing (abilita condivisione file).**

Attenzione: La condivisione file può comportare problemi di sicurezza, in quanto, per definizione, essa dà ad altri utenti la possibilità di accedere ai contenuti di una parte del disco rigido. Di conseguenza, è essenziale che vengano condivise solo cartelle non estremamente importanti qualora il loro contenuto venisse rivelato.

Fase 3: A questo punto specificare uno “**Share name**” **(Nome condivisione)** che verrà utilizzato per gli utenti in rete per accedere alla cartella condivisa. L’icona della cartella condivisa verrà cambiata e verrà visualizzata una mano che la sorregge.

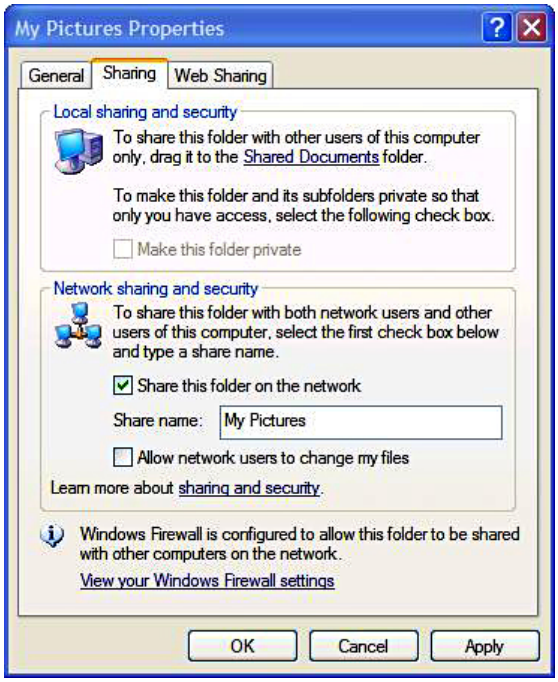
My Pictures Properties
General
Sharing
Web Sharing
Local sharing and security
To share this folder with other users of this computer only, drag it to the Shared Documents folder.
To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box.
Make this folder private
Network sharing and security
To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name.
Share this folder on the network
Share name: My Pictures
Allow network users to change my files
Learn more about sharing and security.
Windows Firewall is configured to allow this folder to be shared with other computers on the network.
View your Windows Firewall settings
OK
Cancel
Apply

Se il sistema operativo usato è Windows Vista, fare riferimento alle seguenti istruzioni:

(1) Aprire il **Pannello di controllo** e quindi **Network and Sharing Center (Centro connessioni di rete e condivisione).**

(2) Fare clic sulla **freccia in basso** a **destra** di **File Sharing** per espanderlo

(3) Fare clic su **Turn on file sharing (Attiva condivisione file)** e fare clic su **Apply (Applica).**

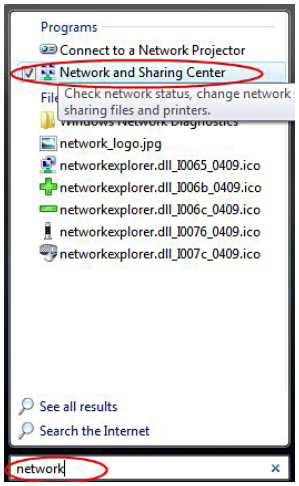

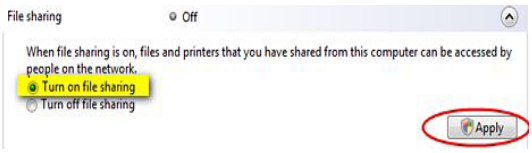
File sharing
Off
When file sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be accessed by people on the network.
Turn on file sharing
Turn off file sharing
Apply

È anche possibile fare riferimento al menu **Setup (Configura)** della

schermata OSD del PRODOTTO per selezionare la connessione cablata o wireless.

Configurazioni della condivisione file (con Windows Vista)

La condivisione file riguarda la messa a disposizione dei contenuti multimediali di uno o più file o cartelle (del PC) attraverso la rete. “Abilitando” la condivisione file, è possibile visualizzare i file / le cartelle (del PC) accedendo ad essi mediante il proprio PRODOTTO (sulla stessa rete).

Attenzione: La condivisione file può comportare problemi di sicurezza, in quanto, per definizione, essa dà ad altri utenti la possibilità di accedere ai contenuti di una parte del disco rigido. Di conseguenza, è essenziale che vengano condivise solo cartelle non estremamente importanti qualora il loro contenuto venisse rivelato (o distrutto). Inoltre, si consiglia vivamente di non condividere una intera partizione del disco rigido. Questa operazione è scoraggiata nello specifico se gli altri utenti della rete non sono affidabili!

Abilitare la condivisione file in Windows Vista

- ✓ Sul proprio PC, fare clic su Start, fare clic con il tasto destro su Rete, quindi su Proprietà.
- ✓ Verrà visualizzata una nuova finestra dal nome “Centro connessioni di rete e connessioni”.
- ✓ Nella sezione “Condivisione e individuazione” della finestra Centro connessioni di rete e condivisioni, fare clic sulla finestra in basso accanto a Condivisione file.
- ✓ In Impostazioni condivisione file, fare clic su Attiva condivisioni file, e poi su Applica.
- ✓ Per abilitare la condivisione file pubblica, fare quanto segue:
  - ■ Nella sezione “Condivisione e individuazione” della finestra Centro connessioni di rete e condivisioni, fare clic sulla freccia in basso accanto a Condivisione cartella pubblica.
  - ■ Nelle impostazioni di Condivisione cartella pubblica, fare clic su “Attiva la condivisione per consentire l'apertura, modifica e creazione di file a tutti gli utenti con accesso alla rete”
  - ■ Fare clic su Applica.

Una volta abilitata la "Condivisione file” in Windows Vista,

- ✓ Fare clic su Start, quindi su Computer.
- ✓ Nella finestra Computer, andare nella cartella contenente la cartella che si desidera condividere.
- ✓ Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella che si desidera condividere e selezionare Condividi. Viene visualizzata la finestra di condivisione file.
- ✓ Usare la finestra Condivisione file per selezionare l’account Ospite o Tutti. Questo è equivalente alla semplice condivisione file in

Windows XP.

✓ Una volta completato, fare clic su Condividi e quindi su Fatto.

Come si condivide una cartella di file in Windows 7

(1) lanciare l'applet "criteri di sicurezza locali" in Strumenti di amministrazione.
Se non si trovano gli Strumenti di amministrazione,
abilitare in Poprietà nel menu start

(2) in criteri locali > assegnazione diritti utente
"nega accesso al computer dalla rete" RIMUOVERE l'utente "guest"

(3) in criteri locali > assegnazione diritti utente "Accedi al computer dalla rete"
=>aggiungere "EVERYONE" (Tutti) e "ANONYMOUS LOGON" (Accesso anonimo)

(4) in criteri locali>opzioni di sicurezza> Account: Limita l'uso locale dell'account con password vuote. Cambiare in "disabilitato"

(5) in criteri locali>opzioni di sicurezza> Accesso di rete: condivisioni alle quali è possibile accedere in modo anonimo – inserire qui il nome della propria condivisione

(6) Abilitare l'account guest impostando la password su vuota

(7) Verificare i permessi di condivisione della propria condivisione facendo attenzione che TUTTI "leggano"

(8) Verificare i permessi dei file condivisi e accertarsi che TUTTI "leggano"

4 Riproduzione multimediale

> File multimediali HDD

IL PRODOTTO ricerca e riproduce tutti i file con immagini, musica e video disponibili sul dispositivo USB esterno.

Nota: In base alle capacità di ciascuna porta USB di fornire un'alimentazione di 0,5 A ai dispositivi USB, usare un alimentatore aggiuntivo USB se il dispositivo USB ha bisogno di ulteriore elettricità.

> DVD

Il PRODOTTO supporta l'unità DVD esterna. (La versione corrente supporta l'unità Lite-On DVD).

> PC Media (File multimediali da PC)

Connettere IL PRODOTTO al PC usando un cavo Ethernet. Collegando il proprio PC alla rete locale è possibile riprodurre i file multimediali sui PC remoti. Prima di tale operazione, accertarsi che le impostazioni di rete e la configurazione della condivisione file siano state eseguite con successo. (Vedere il capitolo 3 per ulteriori informazioni)

Nota: Le limitazioni della riproduzione dei contenuti video in rete: La qualità HD può entrare in sofferenza quando il video arriva in streaming mediante la rete. Ciò è causato dalle limitazioni dell'ambiente della rete locale. Di conseguenza gli utenti potrebbero avvertire una riproduzione video non uniforme. Per questo motivo consigliamo di usare una rete locale cablata per avere una qualità di riproduzione ottimale, anche se è supportata la trasmissione WiFi e PLC.

> UPnP

L'UPnP (Universal Plug and Play) consente di connettere i dispositivi predisposti UPnP (disponibili in rete) e condividere il loro contenuto con il lettore multimediale. Quando si accede a una applicazione UPnP, IL PRODOTTO rileverà automaticamente i PC che sono all'interno della LAN. Assicurarsi che il PC supporti Windows Media Player 11 o le versioni successive. A causa di problemi di incompatibilità, alcuni PC potrebbero non supportare l'UPnP.

> PlayList

La Playlist consente di selezionare una sequenza di file musicali, foto, video archiviati nel disco rigido. È possibile impostare qualsiasi sequenza di file musicali, foto, video per creare una playlist.

Telecomando	Descrizione
B + OK	Seleziona/cancella i file che verranno aggiunti.
A	Rinomina/elimina i file.

Nota: I file multimediali aggiunti alla playlist verranno divisi dal PRODOTTO per categoria con le etichette video/musica/foto.
Gli elenchi di riproduzione non possono essere salvati se non su supporti USB e la riproduzione di file multimediali in rete non è consentita.

> File Search (Ricerca di file)

File search (Ricerca di file) consente di trovare il file desiderato digitando la parola chiave correlata sulla tastiera dello schermo.

Telecomando	Descrizione
◄ ► ▲ ▼ + OK	Per accedere a **Video, Audio, Photo (Video, audio, foto)** sul menu principale. Digitare le parole chiave correlate sulla tastiera dello schermo per la ricerca del file.

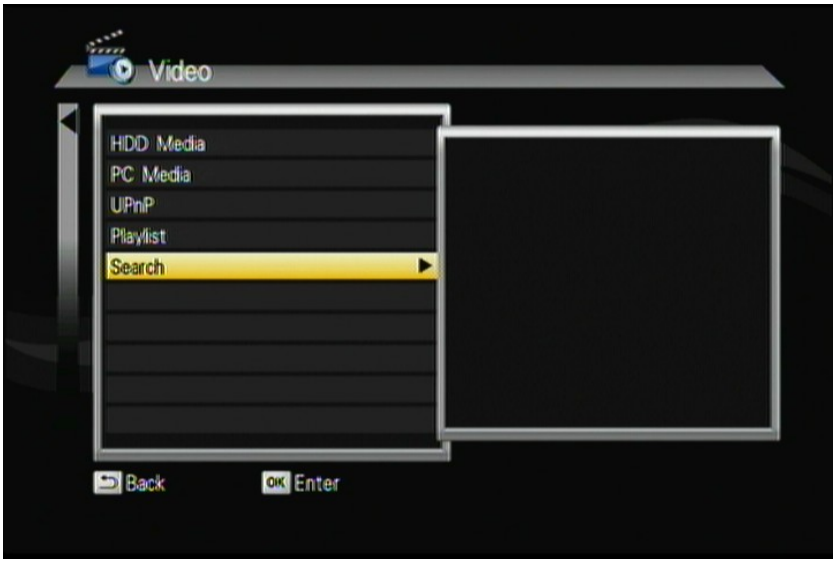

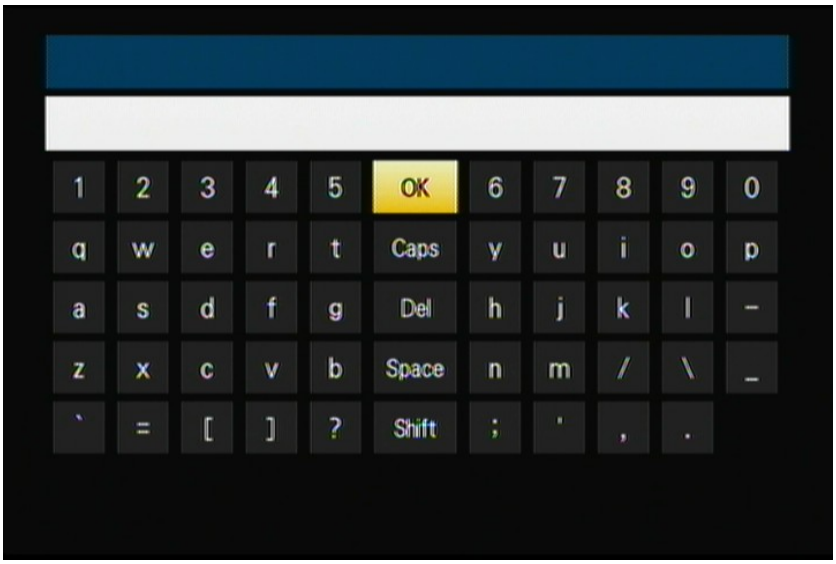

Riproduzione video

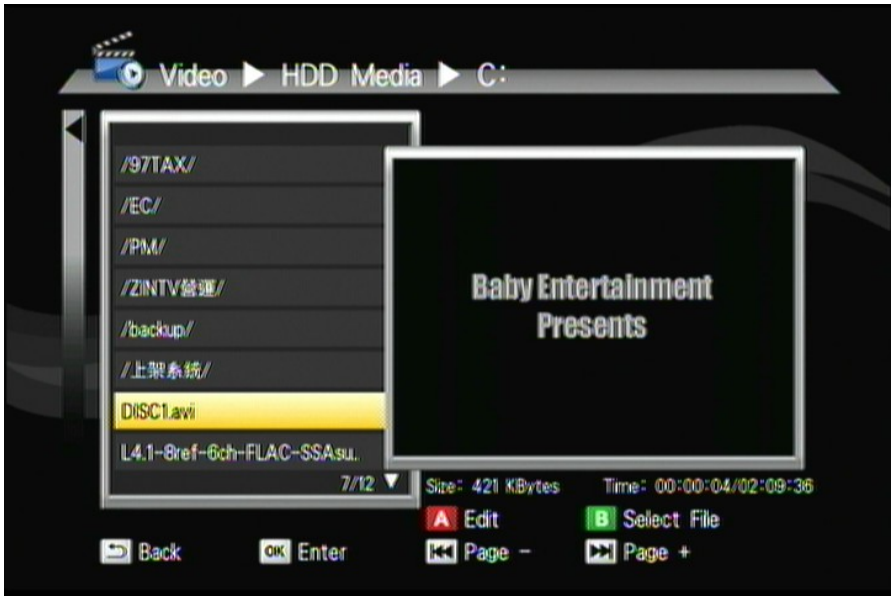

Telecomando	Descrizione
◄ ► + OK	Per accedere a **Video** sul menu principale.
▲ ▼ ►	Selezionare il file multimediale che si desidera riprodurre. La finestra di anteprima visualizzerà il video evidenziato.
A	Rinomina/elimina il file.
B + OK	Aggiunge il file selezionato alla playlist.
⮌	Ritorna alla playlist precedente.
OK	Modalità schermo intero.

Modalità schermo intero

Telecomando	Descrizione
⏯	Riproduce/mette in pausa il file selezionato.
⏪ ⏩	Indietro/avanti veloce
⏸▶	Rallentatore.
⏮ ⏭	Ritorna al file precedente. / Va al file successivo.
◄ ►	Per regolare la dimensione dei sottotitoli.
▲ ▼	Per spostare la posizione dei sottotitoli.
■	Arresta la riproduzione e lascia la modalità a schermo intero.

Riproduzione musica

Telecomando	Descrizione
+ OK	Per accedere a **Music (Musica)** sul menu principale.
	Selezionare il file multimediale che si desidera riprodurre. La finestra di anteprima visualizzerà i dettagli del file evidenziato.
A	Rinomina/elimina il file.
B + OK	Aggiunge il file selezionato alla playlist.
	Ritorna alla playlist precedente.
OK	Riproduce il file selezionato.
▶II	Riproduce/mette in pausa il file selezionato.
	Indietro/avanti veloce
■	Arresta la riproduzione e torna alla schermata precedente.

PS La musica continuerà ad essere riprodotta come musica di sottofondo anche quando si abbandona il menu RIPRODUZIONE DI MUSICA. Premere ■ per arrestare la riproduzione.

Riproduzione foto

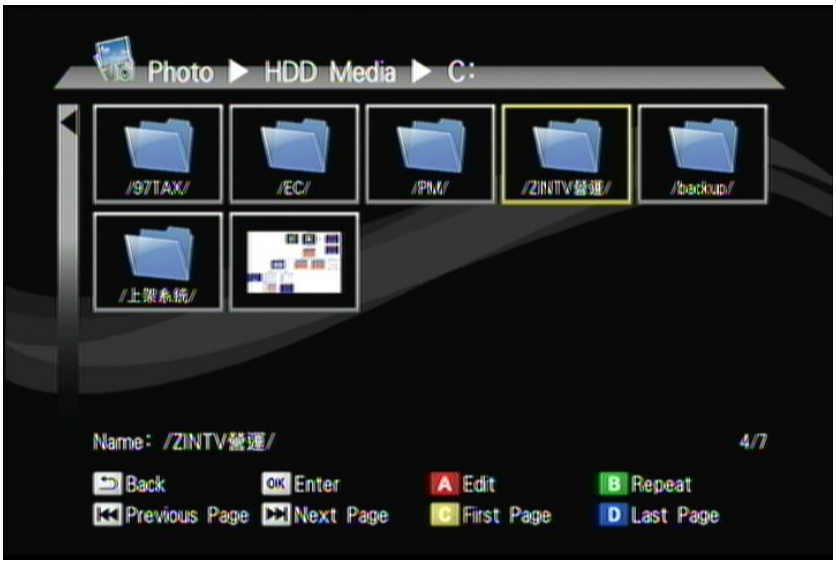

Telecomando	Descrizione
+ OK	Per accedere a **Photo (Foto)** sul menu principale.
	Selezionare il file multimediale che si desidera riprodurre. La finestra di anteprima visualizzerà i dettagli del file evidenziato.
A	Rinomina/elimina il file.
B + OK	Aggiunge il file selezionato alla playlist.
	Ritorna alla playlist precedente.
OK	Modalità schermo intero.

Modalità schermo intero

Telecomando	Descrizione
	Immagine precedente. / Immagine successiva.
	Ruota l'immagine visualizzata in senso antiorario
	Ruota l'immagine visualizzata in senso orario
	Lascia la modalità schermo intero.

PS è possibile scegliere gli effetti preferiti per la presentazione nel menu **Setup (Configurazione)** Se si desidera disattivare la funzione, entrare in **Setup (Configurazione)> Other (Altro) > Transition Effect (Effetto di transizione).**

Per aggiungere alla presentazione della musica, basta semplicemente aggiungere i file musicali alla stessa cartella dove si trovano le fotografie. Diversamente, non ci sarà musica di sottofondo durante la visualizzazione della presentazione.

5 Funzioni aggiuntive

Download Torrent

Per attivare questa funzione accertarsi che:

- IL PRODOTTO sia collegato alla rete;
- La rete sia stata configurata correttamente. Per ulteriori informazioni relativamente a questa parte, fare riferimento a “Connessioni Internet” nella sezione “Installazione” e a “Rete" sotto "Menu configurazione".

Attenzione: Non scaricare file o contenuti illegali

Attenzione: Si suggerisce vivamente di usare un altro HDD per il Download Torrent e di NON usare un HDD in cui ci sono informazioni importanti.

BitTorrent è il protocollo di comunicazione per la condivisione dei file peer-to-peer più comune e più popolare. Il client/motore BitTorrent integrato nel PRODOTTO consente al prodotto di scaricare i file multimediali nel dispositivo USB esterno o sul PC remoto. Questo processo di download BT non richiede l’utilizzo di un computer. Per prima cosa è necessario preparare almeno un disco rigido USB con almeno 20 GB di spazio nel formato NTFS o EXT-3, quindi connetterlo alla porta USB dal pannello posteriore del PRODOTTO.

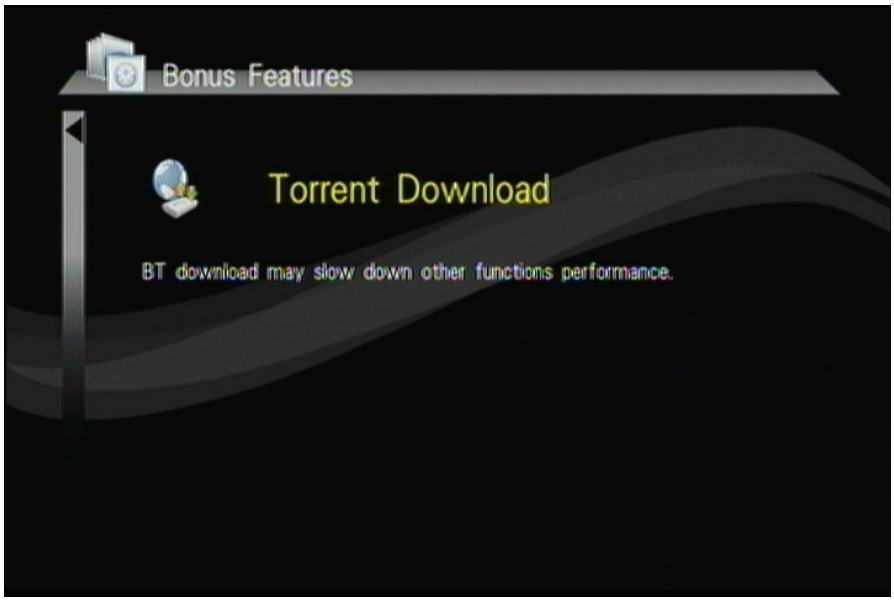

Fase 1: Connettere un disco rigido esterno alla porta USB del PRODOTTO.

Fase 2: Scegliere se cercare e salvare i seed .torrent sul disco rigido esterno o sul PC remoto.

Nota: Accertarsi che i seed torrent siano già stati importati sul disco rigido esterno o sul PC in rete prima di scaricare i file multimediali associati ai seed .torrent sul PC o sui dispositivi USB. I file non possono essere scaricati se lo spazio libero sul disco USB è inferiore al 10%.

Fase 3: Selezionare i file .torrent da scaricare, quindi sarà possibile vedere la pagina con l'avanzamento del download. Per garantire l'efficienza del sistema, avranno luogo solo 3 attività di download alla volta, e ciascun file .torrent verrà scaricato in sequenza.

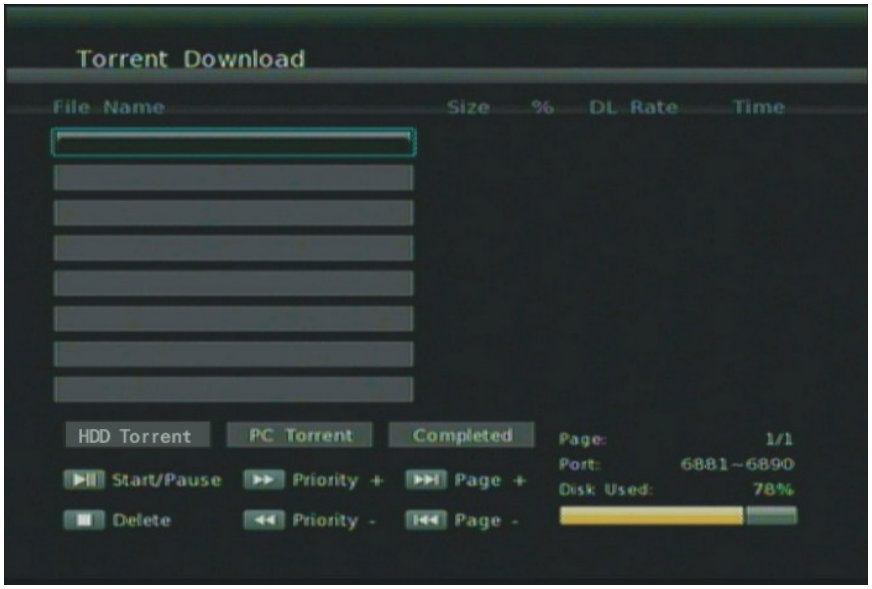

Nota: Per mantenere l'efficienza del sistema, il download torrent verrà sospeso durante la riproduzione dei file multimediali o all'attivazione degli altri servizi.

Telecomando	Descrizione
⏯	Avvia / mette in pausa i file torrent in programmazione.
⏹	Elimina i file torrent in programmazione.
⏪ ⏩	Regola la priorità dei file torrent in programmazione.
⏮ ⏭	Pagina precedente. / Pagina successiva.

Flickr

Il prodotto supporta la visualizzazione Flickr, è anche possibile cercare le foto che si desidera guardare con questa funzione.

6 Copia di file

Questa funzione serve per la gestione dei file, e consente di copiare e spostare i file dal disco rigido a un altro, oppure dal disco rigido al PC remoto o viceversa.

Telecomando	Descrizione
◄ ► + OK	Per accedere a **File Copy (Copia file)** sul menu principale.
▲ ▼ + OK + A	Per scegliere la sorgente dall'elenco di sorgenti e selezionare i file.
► + ▲ ▼ OK	Per scegliere la destinazione tra un elenco di destinazioni.
►	Effettuare la funzione di copia /spostamento.

7 Configurazione

Audio

Telecomando	Descrizione
	Entra nel menu di configurazione “Audio”. Seleziona l’elemento da regolare.
OK	Per confermare la modifica.
	Ritorna alla playlist precedente.

Elemento	Opzioni
Modalità notte	Acceso/spento
Uscita digitale	HDMI LPCM HDMI RAW S/PDIF LPCM S/PDIF RAW

Modalità LPCM / RAW

La modalità LPCM serve a decodificare l'audio e quindi ad effettuare il down-mix nell'uscita a due canali.

La modalità RAW non implica la decodifica audio, passa solo l’audio all'amplificatore per la decodifica audio.

CONFIGURAZIONE AUDIO - “Night Mode” (Modalità Notte) (detta anche Dynamic Range Control)

Quando è abilitata la “Night Mode” (Modalità notte), il livello di volume delle colonne sonore audio compatibili verrà compresso automaticamente. Il DRC (Dynamic range control) aumenta il volume dell’audio di livello basso (come i dialoghi nei film), rendendone più semplice l’ascolto e riduce contemporaneamente il volume dei contenuti audio di livello più alto.

“Quando si ascoltano i dialoghi dei film durante la notte e si rende necessario abbassare il volume durante le scene più rumorose, l'intervallo dinamico soffre e si perdono alcuni dialoghi e altri suoni. Quando è attiva la Night Mode (Modalità notte) è possibile ridurre il volume e contemporaneamente equilibrare l'intervallo dinamico”.

Video

Telecomando	**Descrizione**
	Entra nel menu di configurazione “Video”. Seleziona l’elemento da regolare.
	Per confermare la modifica.
	Ritorna alla playlist precedente.

Elemento	**Opzioni**
Rapporto di visualizzazione	Pan Scan 4:3 Letter Box 4:3 Wide Screen 16:9 Schermo intero
Risoluzione	HDMI Auto 480i 576i 480P 576P 720P 50HZ 720P 60HZ 1080i 50HZ 1080i 60HZ 1080P 50HZ 1080P 60HZ

Sistema

Telecomando	Descrizione
	Entra nel menu di configurazione “System”(Sistema). Seleziona l’elemento da regolare.
	Per confermare la modifica.
	Ritorna alla playlist precedente.

Elemento	Opzioni
Lingua menu	Inglese/cinese tradizionale/cinese semplificato/francese/spagnolo/tedesco/russo/ svedese/italiano/polacco/rumeno.
Codifica sottotitoli	Unicode(UTF8)/ 簡體中文(GBK)/ 繁體中文(BIG5)/ occidentale/ turco/ europeo centrale/ greco/ cirillico/ ebraico/ europeo sud orientale.
Info sistema	Versione Software / ID BOX / ID cliente / MAC/ / Indirizzo IP / Subnet Mask/ Gateway/ DNS
Aggiornamento software	Aggiornamento USB
Impostazioni predefinie	Annulla / OK

Altro

Telecomando	Descrizione
	Entra nel menu di configurazione “Other”(Altro). Seleziona l’elemento da regolare.
	Per confermare la modifica.
	Ritorna alla playlist precedente.

Elemento	Opzioni
Riprendi riproduzione	Disattiva/attiva
Timer presentazione	Disattivo /2,5,10,30 secondi/1,2 minuti
Effetti di transizione	Disattiva/Dissolvenza incrociata/da sinistra a destra/Dall’alto in basso/Cascata/Serpente/Dissolvenza/Strisce sinistra in basso/Tutti gli effetti casuali
Musica di sottofondo	Disattiva/attiva
Screensaver	Disattiva/attiva
Anteprima film	Disattiva/attiva

8 Risoluzione dei problemi

La seguente lista di riferimento rappresenta le situazioni che è possibile incontrare e i metodi per rimediare. Fare riferimento a questo elenco di controllo prima di rivolgersi al personale di servizio qualificato.

Sintomo	Rimedio
Non viene visualizzata nessuna immagine	● Verificare la connessione del cavo di alimentazione. Altrimenti collegare il cavo elettrico a un'altra presa. ● I cavi Component VIDEO / AUDIO o il cavo HDMI sono lenti o scollegati? Accertarsi che uno dei collegamenti sia corretto. ● Provare il pulsante "SOURCE" (Sorgente) sul telecomando per la visualizzazione esterna/TV, per selezionare la sorgente in ingresso corretta.
Entrando nel menu "PC Media" (File multimediali sul PC) l'elenco di PC disponibili non viene visualizzato.	● Verificare la connessione cablata / wireless per accertarsi che stia funzionando correttamente. Usare un cavo LAN Ethernet per effettuare la connessione dal jack di rete del PRODOTTO al router di rete o all'Access Point. Altrimenti controllare le impostazioni tra la chiavetta USB wireless e la condivisione IP. ● Verificare le connessioni di rete del menu Setup (Configurazione) ● Verificare le connessioni della cartella condivisa/del file condiviso sul computer.
Nel menu "USB Media" (file multimediale USB) non è stato trovato nessun dispositivo.	● Verificare che il dispositivo USB sia già correttamente connesso. ● Verificare il formato dell'unità USB: è in formato NTFS/EXT-3?
I file multimediali BT non possono essere scaricati.	● Per il BitTorrent, gli utenti devono configurare l'inoltro della porta nell'intervallo TCP 6881-6890 dell'Access Point o la condivisione IP. ● La larghezza di banda Internet limiterà la velocità di download BT ● BT è una tecnologia di download peer-to-peer. Richiede che i file vengano condivisi da più persone o torrent contemporaneamente.

Servizio clienti

Per supporto tecnico o assistenza relativa al prodotto, fare riferimento alla tabella qui sotto o rivolgersi al rivenditore.

NOTA: È necessario fornire il numero di serie del prodotto.

Paese/Regione	Site Web	Telefono	E-mail
Italia e altri paesi di lingua italiana in Europe	www.viewsoniceurope.com/it/	www.viewsoniceurope.com/it/support/call-desk/	service_it@viewsoniceurope.com

Garanzia limitata
Lettore multimediale della rete ViewSonic

Copertura della garanzia:
ViewSonic garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da difetti di materiale e di lavorazione per il periodo di validità della garanzia. Qualora un prodotto risultasse difettoso durante il periodo di garanzia, ViewSonic provvederà, a propria discrezione, a riparare o sostituire il prodotto con uno di tipo analogo. Il prodotto o i componenti sostituiti possono comprendere parti o componenti ricondizionati o di seconda fornitura.

Validità della garanzia:
Lettore multimediale della rete ViewSonic è garantito per un anno per la manodopera a partire dalla data d'acquisto del primo consumatore.

Applicabilità della garanzia:
La garanzia è valida unicamente per il primo acquirente.

Esclusioni di garanzia:
1. Qualsiasi prodotto da cui sia stato rimosso, cancellato o comunque alterato il numero di serie.
2. Danni, deterioramento o malfunzionamento imputabile a:
   - **a.** Circostanze accidentali, uso improprio, negligenza, incendio, inondazione, folgorazione o altri eventi naturali, modifica non autorizzata del prodotto o inosservanza delle istruzioni fornite con il prodotto.
   - **b.** Riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da ViewSonic.
   - **c.** Cause esterne al prodotto, quali cali di tensione o interruzione di corrente.
   - **d.** Uso di componenti o parti non conformi alle specifiche ViewSonic.
   - **e.** Usura e consumo normali.
   - **f.** Qualsiasi altra causa non direttamente imputabile a un difetto del prodotto.
3. Qualsiasi prodotto che mostri una condizione comunemente conosciuta come "immagine burn-in " che si ha quando un'immagine statica è mostrata sul prodotto per un periodo esteso di tempo.

Come richiedere assistenza:
1. Per informazioni su come ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, contattare l' assistenza clienti ViewSonic (fare riferimento alla pagina dell'Assistenza clienti). È necessario fornire il numero di serie del monitor.
2. Per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, è necessario fornire (a) la fattura o lo scontrino fiscale originale con l'indicazione della data di acquisto, (b) il nome, (c) l'indirizzo, (d) una descrizione del problema e (e) il numero di serie del prodotto.
3. Portare o spedire il prodotto, a proprie spese, nell'imballo originale a un centro di assistenza autorizzato ViewSonic o a ViewSonic.
4. Per ulteriori informazioni o per ottenere il recapito del centro di assistenza ViewSonic più vicino, contattare ViewSonic.

Limitazione delle garanzie implicite:
Non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, oltre a quanto stabilito in questa sede, ivi compresa la garanzia implicita di commerciabilità e idoneità ad uno scopo particolare.

Esclusione di responsabilità per danni:
La responsabilità di viewsonic si intende limitata ai costi di riparazione o sostituzione del prodotto. Viewsonic non sarà ritenuta responsabile per:
1. Danni a proprietà di terzi causati da difetti del prodotto, danni derivanti da disagio, perdita d' uso del prodotto, perdita di tempo, lucro cessante, perdita di opportunità commerciali o di avviamento, interferenze nei rapporti commerciali o altre perdite di carattere commerciale, anche nel caso in cui sia stata notificata la possibilità di tali danni.
2. Qualsiasi altro danno, sia esso incidentale, consequenziale o di altro tipo.
3. Qualsiasi reclamo nei confronti del cliente da parte di terzi.

ViewSonic™